


Inversor de Potencia IE-150

Función Smart Start:

1. Mayor Rendimiento
2. Regulación dinámica de la tensión de salida
3. Tecnología Soft-Start, mayor confiabilidad

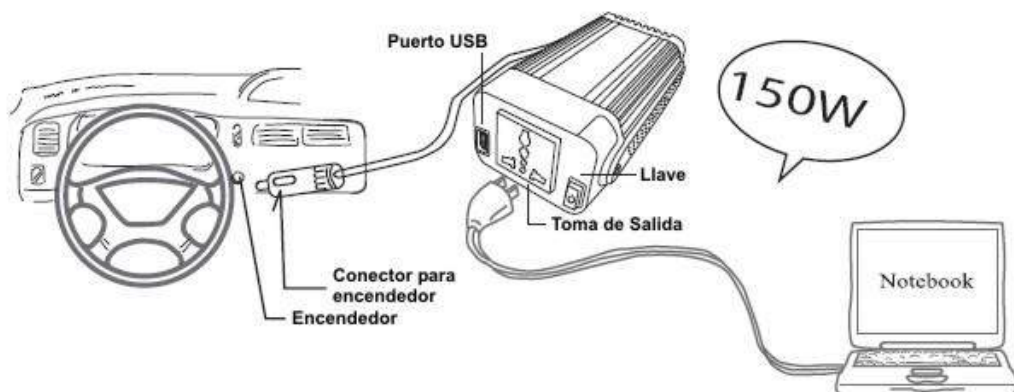

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de instalar o usar este producto.

Cómo Utilizarlo

1. Conecte correctamente la alimentación de entrada, presione el interruptor, el led indicador quedara encendido.
2. Conecte los aparatos en el toma de salida y luego enciéndalos.

ESPECIFICACIONES		
Modelo	IE - 150 - 12	IE - 150 - 24
Potencia Continua	150W	
Potencia de Pico	300W	
Voltaje de Salida	220V CA	
Regulación	± 5%	
Forma de Onda	Senoidal Modificada	
Voltaje de Entrada	10~16Vcc	20~32Vcc
Protección Bajo y Alto Voltaje de Entrada	SI	
Frecuencia	50Hz ± 3%	
Eficiencia	> 89%	
Corriente en Vacío	< 0,2A	< 0,1A
Protección de Temperatura	55°C ± 5°C	
Protección de Sobrecarga	SI	
Protección de inversión de polaridad	SI	
Dimensiones (LxAxA) en mm	155 x 85 x 55	175 x 85 x 55
Peso neto en Kg.	0.46	0.56

APARATOS RECOMENDADOS

Es recomendable para cualquier equipo eléctrico que no supere los 150W de consumo, como: Notebook, Iluminación, TV, Video, Radio, Ventiladores, etc.



ADVERTENCIA

1. No insertar objetos extraño en el toma de salida o en la ventilación.
2. No exponga el inversor al agua.
3. Coloque el inversor en un ambiente fresco y seco, no lo exponga directamente al sol.
4. No exponga el inversor a temp. superiores a 60° C.
5. No introduzca ningún objeto dentro del inversor, esto puede ocasionar un shock eléctrico, cortocircuito o fuego en el equipo. Si tiene algún olor o sonido extraño, desconéctelo inmediatamente y contáctese con su vendedor.
6. En funcionamiento mantenga lejos el inversor de materiales inflamables. No lo desconecte si todavía está encendido.
7. Debido a la forma de onda de salida puede generar algún zumbido o interferencia en los equipos de audio y video.

PRECAUCIÓN

1. Por favor controle que la alimentación sea 12Vcc o de 24Vcc y asegúrese de la polaridad de conexión.
2. Para evitar que se descargue la batería apague el inversor cuando no se utilice.
3. La temperatura de las partes metálicas puede ser alta, no toque el conector de alimentación.

4. Por favor asegurarse de que los aparatos están apagados antes de encender el inversor.

5. No colocar ningún objeto pesado sobre el inversor ni sobre los cables. No utilizar cuando los cables están enrollados.

6. No utilizar el inversor si el conector o cable de alimentación está dañado

7. No toque el inversor con las manos húmedas.

8. Si el consumo es superior a 150W cuando enciende los equipos, la protección de sobrecarga apagará el inversor.

Importante: Bajo voltaje de salida

Los multímetros utilizados normalmente están ajustados para indicar la tensión eficaz de señales senoidales (como la red eléctrica). La onda senoidal modificada no es senoidal, por lo que esa relación ya no es válida y la indicación del instrumento es incorrecta, normalmente menor (entre 170V y 190V), esto indica que la salida real del inversor se encuentra entre 220V y 230V.

Para obtener el valor real de la tensión eficaz hay que utilizar multímetros digitales de verdadero valor eficaz (*true RMS*) o analógicos de hierro móvil.

Garantía

La garantía se limita únicamente a la reparación (material y mano de obra) de los equipos, en ningún caso incluye gastos de envío o eventuales daños causados por el uso o imposibilidad de uso del equipo. Queda específicamente prohibido el uso de nuestros productos en equipos de soporte vital. El uso o posesión continuada de los productos después del periodo de vencimiento de la garantía, se considerará evidencia concluyente de que la misma ha sido cumplida a completa satisfacción del comprador. La garantía arriba estipulada no se aplicará los fallos o deficiencias causadas por el uso inadecuado, anormal o abusivo de los productos, o por negligencia, alteración, instalación incorrecta, apertura, modificación no autorizada, entrada de cuerpos extraños, accidentes o causas externas al producto, incluidas las de fuerza mayor. En caso de no estar conforme con los términos de la garantía se deberá devolver el equipo en un plazo no superior a cinco días con su embalaje y accesorios originales.

Solución de Problemas:

Problema	LED	Solución
Bajo Voltaje de Batería	Azul intermitente	Recargar la batería o cambiarla por una nueva
Bajo Voltaje de Batería (P)	Apagado	Recargar la batería o cambiarla por una nueva
Alto Voltaje de Batería	Apagado	Reducir el voltaje de entrada
Sobrecarga o cortocircuito	Apagado	Reducir la carga, arreglar el cortocircuito
Sobre-temperatura	Azul intermitente	Permitir la refrigeración del inversor, reducir la carga si es necesario.
Sobre-temperatura (P)	Apagado	Permitir la refrigeración del inversor, reducir la carga si es necesario.