



Índice

Acerca de este manual

Videotutorial

Información general

Diseño y funciones

Panel de control

Pantalla de visualización

Luz ambiental

Primeros pasos

Ensamblado de componentes

Conexión de energía

Operación del botón

Control mediante la aplicación EcoFlow

Almacenamiento y mantenimiento >

Instrucciones de seguridad y cumplimiento de normativas >

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja



Preguntas frecuentes



Aplicación EcoFlow



Política posventa



Comunidad

Acerca de este manual

- Este manual contiene una descripción general de esta estación de energía así como detalles sobre su funcionamiento, gestión y mantenimiento. Tenga en cuenta que este manual puede actualizarse sin previo aviso.
- La disponibilidad de determinados accesorios y funciones descritos en este manual puede variar según su país o región.
- Todas las imágenes mostradas en este manual tienen fines únicamente demostrativos. El tipo y aspecto de un cable de alimentación de CA (enchufable/incorporado) puede variar dependiendo de las regulaciones locales. Consulte el producto real recibido. Los siguientes ejemplos se basan en la versión de cable de alimentación de CA incorporado.
- Si está leyendo este manual en formato PDF, tenga en cuenta que puede acceder a él en línea en [Soporte de EcoFlow](#) para mejorar su experiencia y conocer las últimas novedades.



Videotutorial



Información general

EcoFlow WAVE 3 (en adelante, "WAVE 3" o "el producto") es un acondicionador de aire portátil que te permite cambiar fácilmente entre las funciones Automático, Refrigeración, Calefacción, Ventilador, y Deshumidificador con el panel de control. Conecta la aplicación EcoFlow para el control remoto y accede a las funciones como el modo Temporizador y Mascota.

sus necesidades reales.

Diseño y funciones



1 Pantalla de visualización y panel de control

Se utiliza para ajustar las configuraciones principales y muestra los detalles de funcionamiento.

2 Salida de aire frontal

Coloca este lado hacia el interior (instala el kit de conducto de escape para uso en exteriores). Levante la aspa del ventilador durante el uso y ciérrala durante el almacenamiento para prevenir la acumulación de polvo.

3 Luz ambiental

Muestra el estado de funcionamiento.

4 Filtro y entrada de aire frontal

Instala el kit de conducto de escape para uso en exteriores.

5 Salida de aire trasera

Instala el kit de conducto de escape para uso en interiores.



6 Toma para bobinador de cable

Almacena el cable de alimentación de CA cuando no está en uso.

7 Tapa protectora

Cierra la cubierta cuando no está en uso para proteger contra líquidos y polvo.

8 Cable de alimentación de CA/puerto de entrada de CA

Conecta el producto a una fuente de alimentación de CA (p.ej., toma de pared) para la electricidad.

※ El tipo y aspecto del cable de alimentación de CA (enchufable/incorporado) puede variar dependiendo de las regulaciones locales.

9 Puerto de batería adicional (XT150)

Conecta el producto a la batería adicional WAVE 3 u otro producto EcoFlow compatible para energía.




instala el kit de conducto de escape para uso en interiores.

11 Tapón de desagüe

Abre el tapón y conecta el tubo de desagüe antes de su uso para evitar pérdidas de agua.

Panel de control

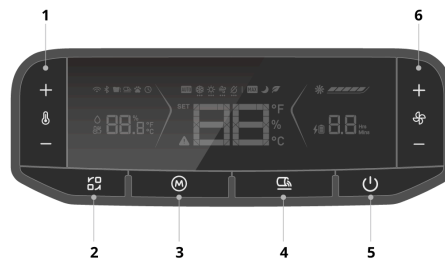


- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | Botón de control de Temperatura / Humedad | 4 | Botón de desagüe |
| 2 | Botón de selección de función | 5 | Botón de encendido |
| 3 | Botón de selección de modo | 6 | Botón de velocidad del ventilador |

 Consulta el capítulo «Carga tu estación de energía» para obtener información más detallada.

Pantalla de visualización

 Algunos iconos pueden actualizarse para mejorar la experiencia del usuario. Consulte la pantalla real.

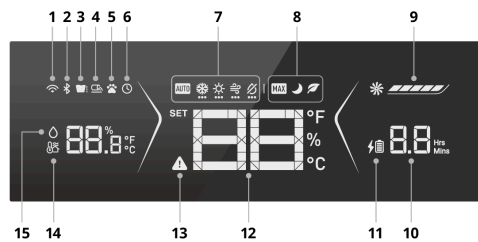

- | | |
|---|---|
| 1 | Estado de la conexión Wi-Fi

Activado: La conexión Wi-Fi se ha realizado correctamente.
Intermitente: La conexión Wi-Fi de la estación de energía no está disponible.
Desactivado: Wi-Fi desconectada.
✱ Consulte el capítulo «Control mediante la aplicación EcoFlow» para más detalles. |
| 2 | Estado de la conexión Bluetooth

Encendido: Conexión Bluetooth exitosa.
Parpadeando: Emparejamiento Bluetooth en curso.
Apagado:  El Wi-Fi está conectado, y el Bluetooth está desconectado, o  el Bluetooth está desconectado porque está apagado en tu teléfono.
✱ Refiere al capítulo "Control mediante la aplicación EcoFlow" para más detalles. |
| 3 | Nivel del agua (bajo, medio, alto, lleno)

Activado: Muestra la cantidad de agua acumulada (nivel bajo, medio, alto) en el tanque interior.
Intermitente: Nivel de agua lleno. El producto cambiará a la función de ventilador. Realice el drenaje del agua oportunamente.
✱ No mueva el producto si el nivel de agua es alto o lleno. |
| 4 | Drenaje

Activado: El drenaje automático está activado.
Intermitente: El drenaje completo está en curso. |
| 5 | Cuidado de mascotas


Activado: El modo Cuidado de mascotas está activado en la aplicación EcoFlow. |
| 6 | Temporizador

Activado: Al menos hay una tarea pendiente configurada en la aplicación EcoFlow. |
| 7 | Función Auto / Refrigeración / Calefacción / Ventilador / Deshumidificación

Activado: La función actual está activada.
Intermitente: La función actual fue seleccionada y está cargando. Presiona el botón de función de nuevo para |

	Cargando: Cambiando a la función actual.
8	Modo Máx. / Suspensión / Eco
	On: El modo actual está activado.
9	Velocidad del ventilador
	Encendido: Muestra el nivel actual de la velocidad del ventilador.
10	Tiempo de carga/descarga restante
	Encendido: Muestra la carga restante y el tiempo de descarga cuando se conecta a una batería adicional. ✳ Consulta la hora precisa en que el producto comienza a funcionar, ya que puede fluctuar mientras cambia de funciones. ✳ Consulta el icono de relámpago al costado del nivel de batería para ver el estado de carga o descarga.
11	Nivel de batería
	Encendido (con barras sólidas): Muestra el nivel de batería actual. • 0-25 %: 1 barra • 25 % - 50 %: 2 barras • 50 % - 75 %: 3 barras • 75 % - 100 %: 4 barras Encendido (con barras parpadeantes e icono de relámpago): La batería adicional conectada está cargando. El icono de relámpago no se mostrará cuando la potencia de descarga supera a la potencia de carga. Encendido (sin barra): La batería adicional no está conectada.
12	Ajuste de temperatura / humedad
	Encendido: Muestra el nivel de temperatura (°C / °F) o nivel de humedad (%) que hayas establecido.
13	Icono de error y código de error
	Encendido: Se ha producido un error. Consulta las instrucciones de la aplicación EcoFlow para solucionar problemas.
14	Humedad ambiente
	Encendido (cuando deshumidifica): Muestra el nivel de humedad ambiental (%).
15	Temperatura ambiente / salida de aire
	Encendido: Muestra el nivel de temperatura de la salida de aire (°C / °F) por defecto. Mantén presionado el Botón de modo para cambiar al nivel de temperatura ambiente.

Luz ambiental

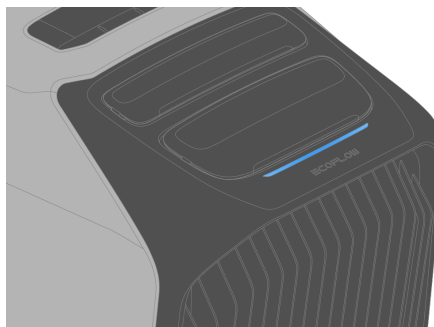


- **Parpadeo lento en azul**
 Estado de refrigeración
- **Parpadeo lento en naranja**
 Estado de calefacción
- **Parpadeo lento en blanco**
 Estado de ventilador
- **Parpadeo lento en púrpura**
 Estado de deshumidificación
- **Rojo fijo**
 Alarma de error. Se ha producido un error. Consulta las instrucciones de la aplicación EcoFlow para solucionar problemas.
- ☼ **Blanco carousel**
 Actualización del firmware

Primeros pasos

Conducto de escape y cubierta del adaptador

Antes de usar el producto, asegúrate de que el conducto de escape y cubiertas del adaptador están correctamente ensamblados al producto, de lo contrario, la eficiencia operativa se podría ver afectada.

El diagrama a continuación muestra el método estándar de circulación del aire. En espacios limitados, los componentes de entrada de aire pueden ser removidos temporalmente para permitir el uso continuado del acondicionador de aire. Ten en cuenta que esto puede impactar el rendimiento operativo.

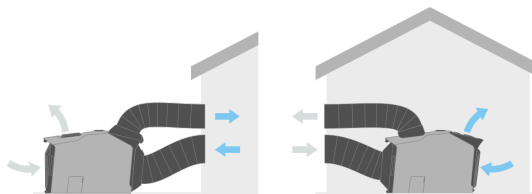


• Escenarios en exteriores

• Escenarios en interiores

Para un rendimiento óptimo, usa el producto en un espacio de **11–17 m² (120–180 pies²)**.

Escenarios en interiores

Para espacios reducidos, usa la entrada de aire posterior y los componentes de salida para expulsar el aire del conducto de escape. Asegura que los conductos no se han estirado en exceso o se han doblado para mantener la eficiencia.

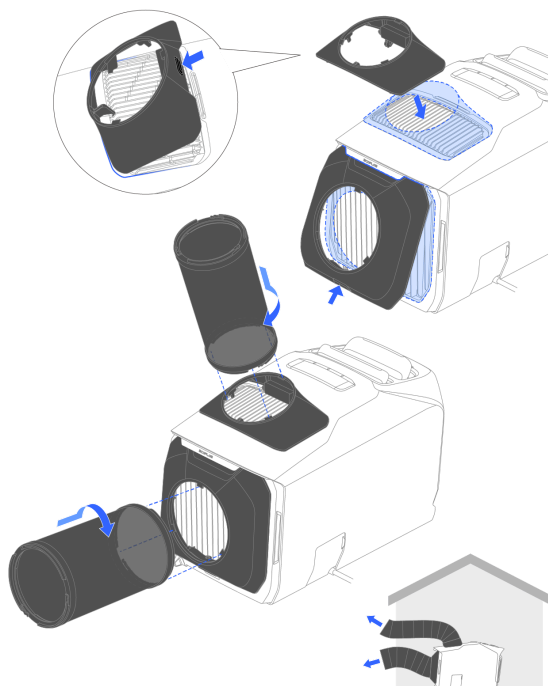

1. Instala las cubiertas del adaptador

Alínealos con los bordes de la entrada y salida de aire, inserta los broches y empuja hacia abajo hasta que oigas un «clic».

2. Acopla los conductos de escape

Alínea los marcadores en los conductos con las cubiertas del adaptador, encájalas en su posición y rótalas en sentido horario.


3. Organización de los conductos

Extiende los conductos fuera de la ventana o carpa, asegurando que las aberturas dan hacia afuera.

 No uses el conducto de escape en la lluvia o la nieve para evitar mojar al producto.

Escenarios en exteriores

Si el espacio interior es pequeño o se necesita reducción del ruido, coloca el producto en exteriores e instala la entrada de aire frontal y los componentes de salida para proveer refrigeración o calentamiento.

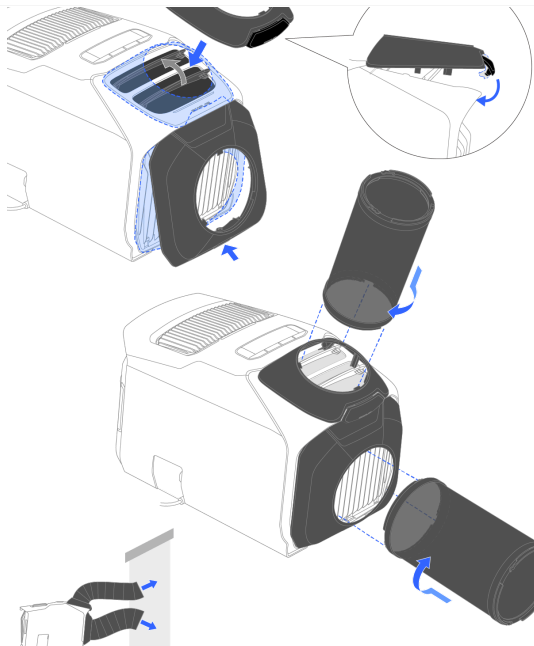

1. Instala las cubiertas del adaptador

Alinealos con los bordes de la entrada y salida de aire, inserta los broches y empuja hacia abajo hasta que oigas un «clic».

2. Acopla los conductos de escape

Alínea los marcadores en los conductos con las cubiertas del adaptador, encájalas en su posición y rótalas en sentido horario.

3. Organización de los conductos


Extiende los conductos dentro de la ventana o carpa, asegurando que las aberturas dan hacia afuera.

Montaje del panel de ventilación para ventana

El producto una panel precortada de ventilación para ventana de automóvil. Puedes usarlo para montar un camión, RV o el tablero de ventilación de la ventana del hogar, para sellar los huecos y ventilar el aire del conducto de escape de manera eficiente.

Necesitarás:


- Placa de espuma (o material similar) del tamaño de tu ventana
- Marcador
- Cuchillo
- Cinta adhesiva ancha

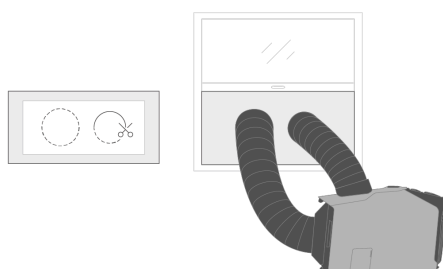

1. Traza la forma del conducto de escape a la placa de espuma.
2. Corta a lo largo de las líneas trazadas.
3. Inserta los conductos en la placa.
4. Coloca la placa en la ventana y sella los bordes con cinta adhesiva.

Tubo de desagüe

El producto genera condensación durante la operación. **Conecta el tubo de desagüe antes de su uso** para evitar pérdidas de agua.

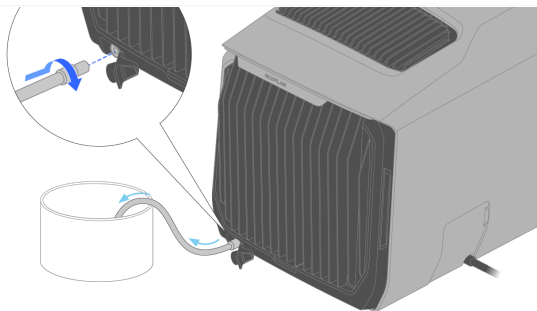


Desagüe automático

Luego del encendido, presiona el Botón de desagüe una vez para encender o apagar el desagüe automático.

Desagüe completo


Antes de mover el producto, mantén presionado el botón de desagüe (hasta que parpadea el icono de desagüe) para bombear completamente el agua acumulada.

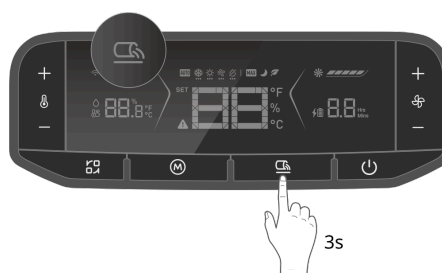

i El producto cambiará a la función de ventilador una vez que el nivel de agua llegue a lleno (icono parpadeante). El estado del nivel del agua en tiempo real se muestra en la pantalla.

Bobinador

El bobinador te permite guardar el cable de alimentación de CA.

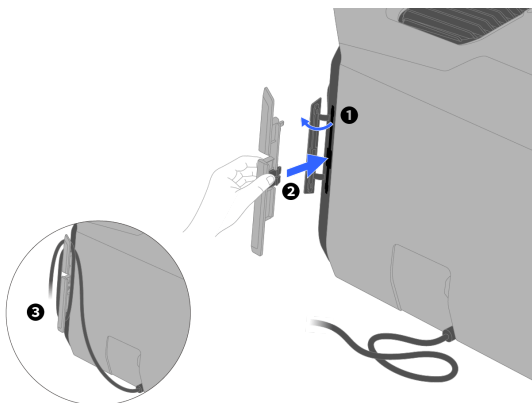


1. Abre la tapa antipolvo.
2. Sujeta el bobinador e insértalo en la ranura.
3. Luego, enrolla el cable en la bobinadora.

Conexión de energía


El WAVE 3 tiene un puerto de CA y un puerto de batería adicional de CC XT150.

Desliza para abrir la cubierta, enchufa el cable de alimentación y mantén presionado el Botón de encendido para comenzar.

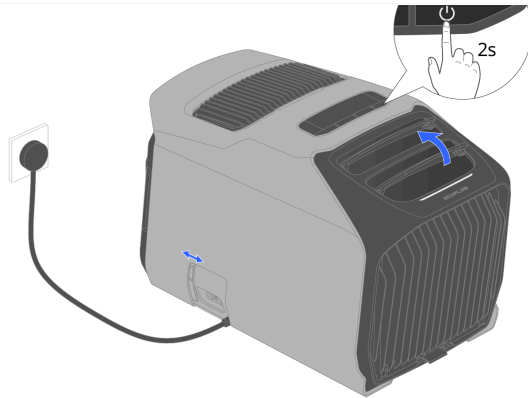

De la salida de CA


El producto es compatible con CA de 100-240 V. Usa **el cable de alimentación provisto** como fuente de alimentación.

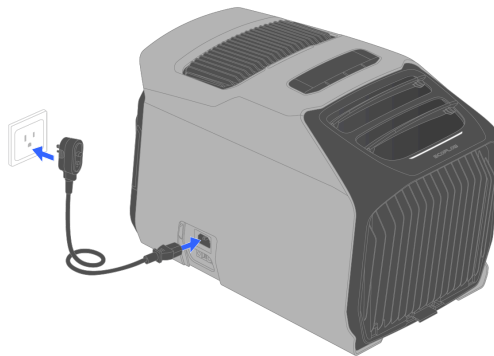

i Los tipos de cable de alimentación de CA (enchufable/incorporado) pueden variar en función de la normativa local. Consulta el producto real.

A través del puerto de batería adicional

El producto es compatible con varias estaciones de alimentación EcoFlow y baterías adicionales.

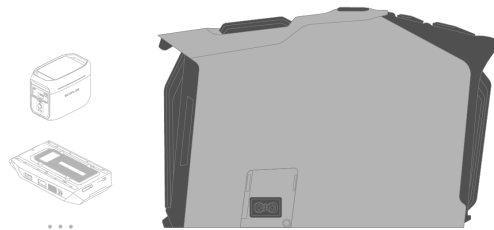

Producto	Se requiere cable y adaptador
Batería adicional del EcoFlow WAVE 3	Cable de la batería adicional del EcoFlow WAVE 3
Batería adicional del EcoFlow WAVE 2	Cable de la batería adicional del EcoFlow WAVE 2
Serie EcoFlow DELTA Max	Cable adicional de la batería del EcoFlow
Serie EcoFlow DELTA 2	Cable adicional de la batería del EcoFlow
Serie EcoFlow DELTA 3	Cable adicional de la batería del EcoFlow
EcoFlow DELTA Pro	Cable de batería adicional EcoFlow, adaptador de generador inteligente EcoFlow
EcoFlow DELTA Pro 3	Cable de batería adicional EcoFlow, adaptador de generador inteligente EcoFlow

i Los modelos compatibles y los accesorios pueden actualizarse. Consulta con el Servicio al cliente oficial de EcoFlow para la información más reciente.

Operación del botón



Botón de control de Temperatura / Humedad (+/-)

Presionar una vez: Establecer la temperatura o humedad objetivo.

Mantener presionado: Ajuste rápido.

Botón selector de funciones

Presionar una vez: Acceder a la selección de función. Presiona de nuevo para cambiar entre diferentes funciones (Automático*, Refrigeración, Calefacción, Ventilador y Deshumidificación**).

- Automático: Detecta automáticamente la temperatura ambiente y mantiene un rango cómodo para el cuerpo humano. Establece el rango de temperatura en la aplicación EcoFlow.
- Deshumidificación Ten en cuenta que el nivel de humedad objetivo debería ser mejor al nivel de humedad ambiente en tiempo real.

Mantén presionado: Cambiar entre unidades de temperatura (°F/°C).

Botón selector de modo

Presionar una vez: Cambiar entre modos (mientras refrigera o calefacciona) o salir del modo de selección.

- Modo máx: Ajusta rápidamente la temperatura de la habitación al operar a un rendimiento de compresor máximo.
- Modo suspensión: Opera a un nivel de ruido bajo.
- Modo Eco: Reduce el consumo de energía general.

Mantener presionado: Cambiar entre mostrar la temperatura ambiente y la temperatura de salida de aire.

Botón de desagüe

Presionar una vez: Comenzar o detener el proceso de desagüe.

Mantener presionado: Comenzar el proceso de desagüe completo (con el parpadeo del icono de desagüe). El proceso se completa automáticamente cuando el tanque de agua se vacía.

Botón de encendido

Presionar una vez (cuando está encendido): Enciende o apaga la pantalla de visualización.

Mantener presionado unos 2 segundos: Encender o entrar en modo de espera. Para apagar el producto, desenchufa todos los cables conectados.

Mantener presionado unos 5 segundos (cuando en espera): Restablecer Bluetooth y Wi-Fi. Mantén presionado el botón hasta que la pantalla muestre la animación de encendido dos veces para restablecer las conexiones de Bluetooth y Wi-Fi.

Botón de velocidad de ventilador (+/-)

Presionar una vez: Selecciona las velocidades del ventilador (niveles 1 a 5).

Control mediante la aplicación EcoFlow

Controla, supervisa y personaliza a distancia al producto con tu aplicación EcoFlow.

- **Supervisión:** Supervisión remota del nivel actual de la batería, el uso de energía y estado de carga de la batería adicional conectada al EcoFlow WAVE 3, supervisión remota del nivel del tanque de agua y las notificaciones del nivel de agua completo.
- **Control:** Control remoto para encender el producto (cuando está en espera) y cambiar funciones o modos.
- **Personalizar:** Temporizador de apagado automático.



Scan the QR code or download it at: <https://download.ecoflow.com/app>

Vincular el dispositivo y configurar Internet

Después de registrar correctamente una cuenta de EcoFlow, vincule sus dispositivos EcoFlow a su cuenta para garantizar el acceso remoto a la configuración del dispositivo.

Para vincular un nuevo dispositivo EcoFlow

1. Visita a la aplicación EcoFlow e inicia sesión en tu cuenta de EcoFlow.
2. Pulsa el botón Añadir dispositivo o el icono  situado en la esquina superior derecha para buscar nuevos dispositivos EcoFlow.
3. Selecciona tu dispositivo EcoFlow y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la vinculación del dispositivo y la configuración Wi-Fi.

Almacenamiento y mantenimiento


Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento | De -10 °C a 60 °C (-14 °F a 140 °F).

- Mantén presionado el botón de desagüe para drenar completamente toda agua condensada.
- Desenchufa las fuentes de alimentación, cierra el aleta del ventilador y la cubierta protectora.

Limpieza

Quita regularmente los filtros de entrada de aire, límpialos con un paño húmedo y deja que se sequen.

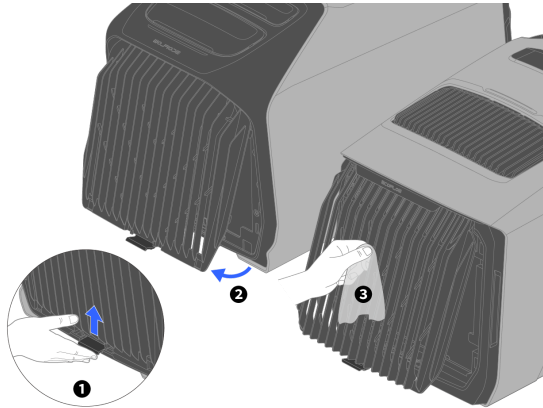

Instrucciones de seguridad y cumplimiento de normativas

Descargo de responsabilidad

Lee el documento del producto y asegúrate de que lo entiendes totalmente antes de utilizar el producto. Después de leer este documento, consérvalo para poder consultarlo en el futuro. El uso inadecuado de este producto puede causar lesiones graves a ti o a otras personas, o causar daños al producto y pérdidas de bienes materiales. Una vez que hayas utilizado este producto, se considerará que entiendes, apruebas y aceptas todos los términos y contenidos de este documento. EcoFlow no se responsabiliza de ninguna pérdida ocasionada por el hecho de que el usuario no utilice este producto con arreglo a este documento. De conformidad con las leyes y regulaciones, EcoFlow se reserva el derecho a la interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con el producto. Este documento está sujeto a cambios (actualizaciones, revisiones o terminación) sin previo aviso. Visita el sitio web oficial de EcoFlow para obtener la información más reciente sobre el producto:

<https://www.ecoflow.com/>.

Instrucciones de seguridad

1. No utilices este producto cerca de una fuente de calor (como fuego o calentadores) y evita exponerlo directamente a la luz solar. De lo contrario, podría producirse una explosión o una fuga de líquidos inflamables.
2. Evita la degradación o daño del producto, o riesgos para la seguridad personal provocados por temperaturas excesivamente altas o bajas.
3. El enchufe del cable de alimentación que se incluye con el paquete es un dispositivo de desconexión, y la toma de pared a la que se conecta debe tener un acceso fácil y estar debidamente conectada a tierra.
4. Mantén el producto lejos de cualquier líquido. No mojes el producto e intenta evitar operar con él en un lugar húmedo.
5. Si hay restos de suciedad en alguna salida, límpiala con un paño seco.
6. No utilices este producto en entornos con mucha electricidad estática o campos magnéticos (como, por ejemplo, una tormenta).
7. No toques las salidas del producto con cables u otros objetos metálicos; de lo contrario, el producto podría sufrir un cortocircuito.
8. No introduzcas los dedos en la entrada/salida de aire.
9. No desmontes el producto ni extiendas ningún cable de alimentación sin autorización, ya que podría provocar una descarga eléctrica o incluso un incendio.
10. Las operaciones de mantenimiento, servicio y reparación solo pueden ser realizadas por personal cualificado.
11. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar deberán sustituirlo para evitar un peligro.
12. No coloques la batería donde la presión del aire sea extremadamente baja. Si haces esto, podrías provocar una explosión o una fuga de líquidos inflamables.
13. No te pongas de pie ni te sientes sobre el producto.
14. No apiles objetos pesados sobre el producto.
15. No obstruyas la entrada/salida de aire ni el tubo de escape durante el funcionamiento.
16. Guarda el producto en un lugar seco y ventilado y asegúrate de que la distancia entre la entrada/salida de aire y la pared sea superior a 0,5 m.
17. El producto debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional sobre cableado.
18. No utilices componentes o accesorios no oficiales, ya que anularían la garantía. Si es necesario reemplazarlos, adquiérellos a través de los canales de distribución oficiales de EcoFlow.
19. Mantén el producto fuera del alcance de las mascotas. Los niños no deben utilizar este producto sin vigilancia.
20. Los campos electromagnéticos creados por este producto pueden afectar el funcionamiento normal de implantes médicos o dispositivos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc. Si vas a hacer uso de estos dispositivos médicos, consulta a los fabricantes sobre las restricciones en el uso de los dispositivos correspondientes para garantizar que se mantenga una distancia de seguridad entre este producto y los dispositivos médicos implantados (como marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.) durante el uso.
21. Este producto lo pueden usar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del

22. No quites los filtros mientras el producto esté en funcionamiento, ya que esto podría causar un peligro (por ejemplo, si la toma de CA doméstica no está conectada a tierra, puede existir riesgo de fuga eléctrica).
23. Tengas en cuenta que la placa de características se encuentra en la parte inferior del producto.

En caso de emergencia

1. Durante la operación o el transporte del producto, evita daños externos, como caídas o impactos para evitar que se dañe el compresor interno. Si el producto se inclina (durante más de 10 minutos) o recibe el impacto de una fuerza externa fuerte, apágalo inmediatamente y desconecta el cable de alimentación. Déjalo de pie durante al menos 2 horas antes de usarlo.
2. Si el producto se incendia, te recomendamos utilizar los extintores en el siguiente orden: agua o agua nebulizada, arena, manta ignífuga, polvo seco y, finalmente, un extintor de dióxido de carbono.
3. Si el interior del producto está húmedo, apágalo inmediatamente, desconecta el cable de alimentación y colócalo en una zona abierta y segura. Mantente alejado del producto hasta que se seque. Toma medidas para evitar descargas eléctricas al tocarlo. No utilices ni deseches el producto seco sin autorización. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para desecharlo correctamente.

Advertencia

1. No utilices métodos para acelerar el proceso de descongelación o limpieza que no sean los recomendados por el fabricante.
2. El producto debe almacenarse en una sala sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
3. No perfores ni quemes el aparato.
4. Ten en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.

Cumplimiento normativo

Declaración de cumplimiento de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a estas condiciones:

- (1) es posible que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias implementando una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación existente entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe colocar a la par de u operar en conjunto con otra antena o transmisor.

CUMPLIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada

El funcionamiento está sujeto a estas condiciones:

- (1) es posible que este dispositivo no cause interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Este aparato digital de la Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES(B) / NMB(B)

Declaración de exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la ISED establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe colocar a la par de u operar en conjunto con otra antena o transmisor.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

Radio Frequency (RF) Specifications for EU

Bluetooth

Frequency: 2402 MHz - 2480 MHz

Maximum Output Power: 9.16 dBm

WLAN

Frequency: 2412 MHz - 2472 MHz (20M)/2422-2462 MHz (40M)

Maximum Output Power: 17.66 dBm



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:

<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Especificaciones técnicas

Especificaciones de refrigeración/calefacción	
Modelo	EF-WA-H01-3
Capacidad de enfriamiento / Capacidad de calefacción	1800W/2000W (6100/6800BTU)
Rango de ajuste de temperatura: 16 °C - 30 °C (60 °F - 86 °F)	
Refrigerante	R290 (112g/AU: 140 g)
Volumen de flujo de aire	330 m³/h
Entrada nominal de refrigeración/calefacción (CA)	690 W/645 W
Entrada nominal de refrigeración/calefacción (CC)	640 W/606 W
Potencia máxima de refrigeración/calefacción	700 W
Especificaciones de entrada	
Entrada de CA	100-240 V~50/60 Hz, 820 W máx
Entrada de CC (Puerto de batería adicional)	700 W máx
Otras especificaciones	
Altitud de funcionamiento	< 2000 m (6562 pies)
Función de apagado por desbordamiento	Admitido
Clasificación IP	IPX4
Nivel acústico	44-58 dB
Intervalo de presión permisible (Presión alta/Presión baja)	2,24 MPa/0,74 MPa
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -10 °C a 60 °C (-14 °F a 140 °F)
Calificación energética	
Refrigeración/Calefacción (CA)	2,6/3,1
Refrigeración/Calefacción (CC)	2,8/3,3
Información general	
Peso neto*	Aproximadamente 15,6 kg (34,4 lbs)
Dimensiones	519 x 297 x 336 mm (20,4 x 11,7 x 13,2 pulgadas)
Wi-Fi (2,4G)/ Bluetooth	Admitido

i El peso neto del producto puede variar ligeramente de una región a otra debido a diferencias en la normativa y las especificaciones de los cables. Consulte el producto real recibido.

Contenido de la caja



1. EcoFlow WAVE 3
2. Cubierta del adaptador del conducto de escape A/B/C
3. Conducto de escape aislado D/E
4. Panel de ventilación para ventana de automóvil
5. Tubo de desagüe
6. Bobinador
7. Manuales y tarjeta de garantía



- Si algún artículo falta o está dañado, contacta con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda. El tipo y aspecto de un cable de alimentación de CA (enchufable o incorporado) puede variar dependiendo de las regulaciones locales. Consulta el producto real para ver los detalles.